


扬声器音量控制器 说明书

**WZ-VC106E/F
WZ-VC130E/F
WZ-VC160E/F**

型号:

在连接或使用本产品之前，请仔细阅读此说明书。
并请妥善保存此说明书，以备后用。

Ns0604-0 3TR002732AAB 在中国印刷

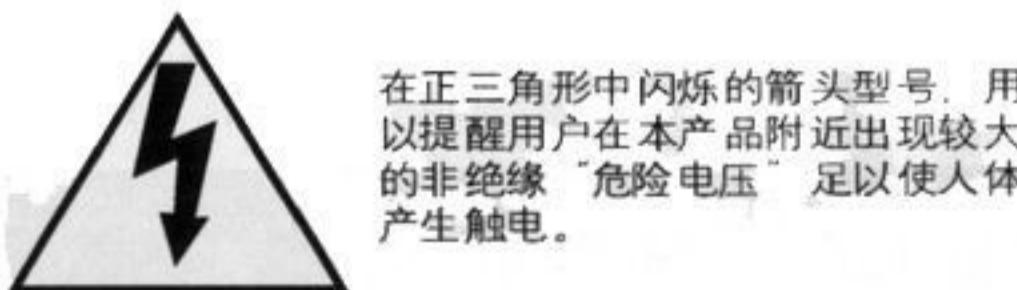

我们特此声明本产品符合EEC/89/336指令条款中各标准及文件。

警告:

不可让本产品淋雨或受潮, 以免发生火灾或触电。


本产品的制造号码标示于装配的背面。请在下面空白处填上本机的制造号码，并将此说明书妥善保存，以便万一遭窃时查核。

型 号: _____


制造号码: _____

外观

<前视图>

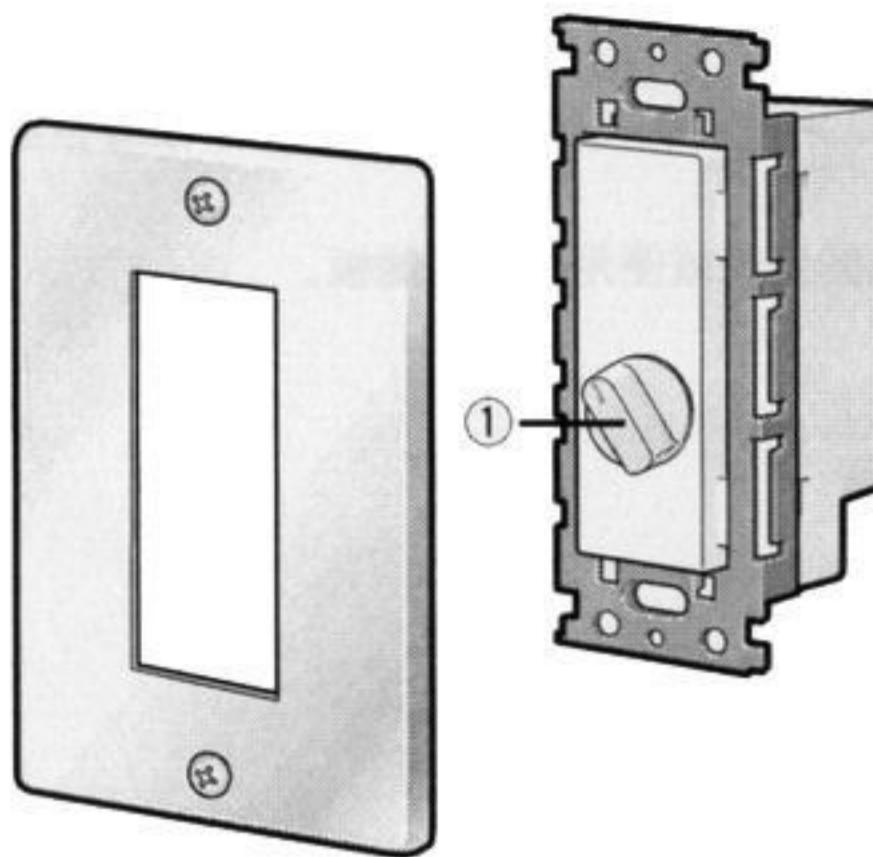

<后视图>

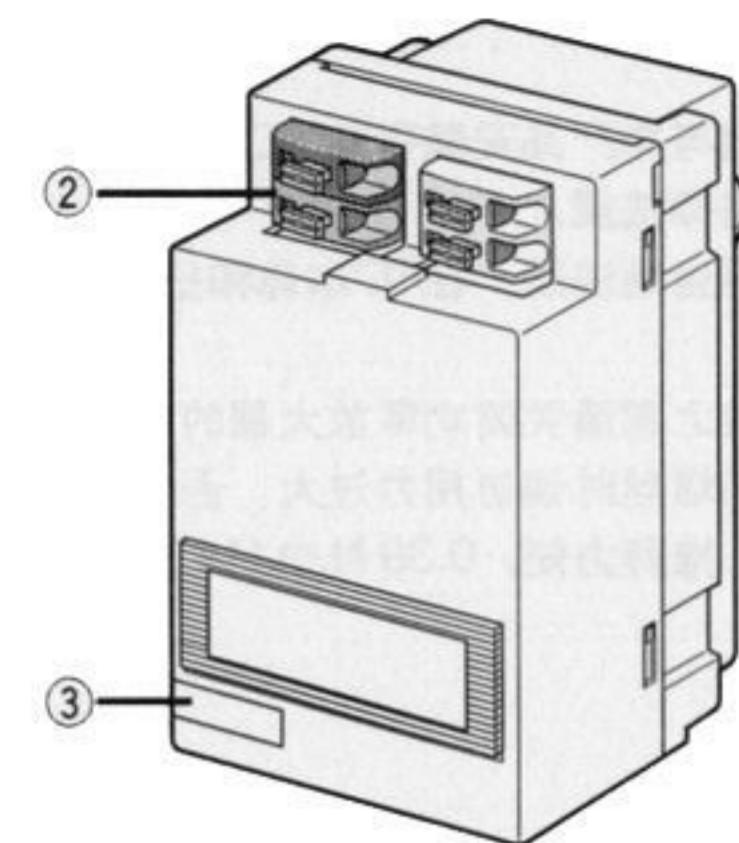

① 音量控制器 [关1 2 3 4]

调整声音输出端。

② 挤压式接口 [R], [N], [SP]

连接线缆。参见连接部分。

③ 剥线规

用以剥落线缆的绝缘套。见连接部分。

连接

● 连接系统

根据需要选择2线或3线连接系统。即使在扬声器音量控制器“关”的情况下，只有3线连接可以播放。

特点

该扬声器音量控制器是为公共广播系统而特别设计的，可以调节扬声器的音频输出。

- 由于其3线连接，即使在控制器“关”的情况下也能播放紧急广播。
- 适用线缆：单铜线，直径0.8 mm到1.6 mm。
- 可以进行嵌入安装或面式安装。

注意事项


- 请向销售店咨询有关本产品安装的所有信息。
- 请勿将金属部件跌落到控制器内。
否则会彻底损坏本产品。在这种情况下，请立即关闭电源，并跟销售店联系。
- 出故障时
关闭功率放大器的电源，并跟销售店联系。

免责条款


本公司在任何场合都将如下事项概不负责：

- (1) 与本产品相关的直接或间接发生而造成偶然或特殊的结果上的损害和伤害。
- (2) 由于用户的使用不当或不注意而引起的损害或本产品的破损等。
- (3) 当用户对本产品进行拆解、修理或改造时，不管起因是否在此，而造成的一切故障和异常。
- (4) 由于其它设备的加入组合而造成的系统异常以及由此导致的不便、损害和伤害。

2线连接

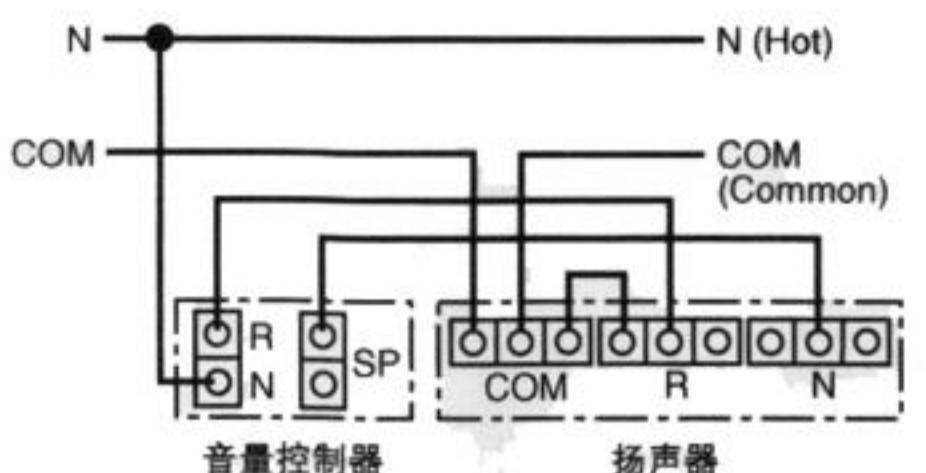

3线连接

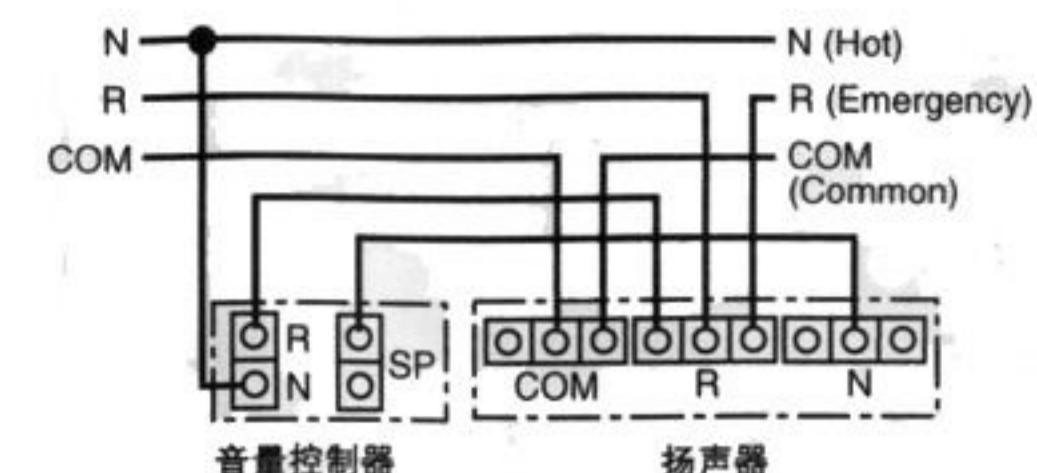


● 接线


适用线缆：单铜线，直径0.8 mm到1.6 mm
注：不得使用绞合线。

注：接线之前请关闭功率放大器电源。

1. 用控制器后部的剥线规将线缆端部的绝缘套剥掉9 mm。

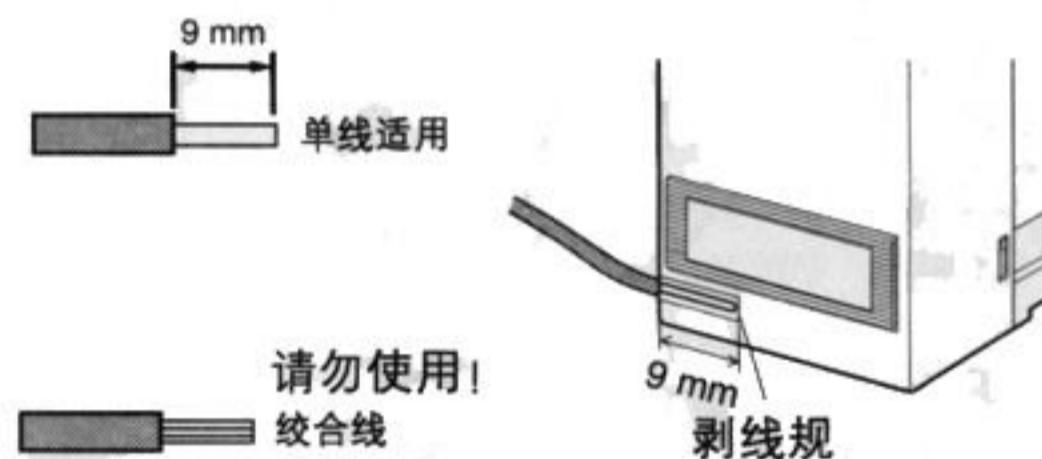

2. 将线缆剥掉绝缘套的一端插入到挤压式接口的最深处。要拔出线缆时，用手指按下端子挤压键即可。

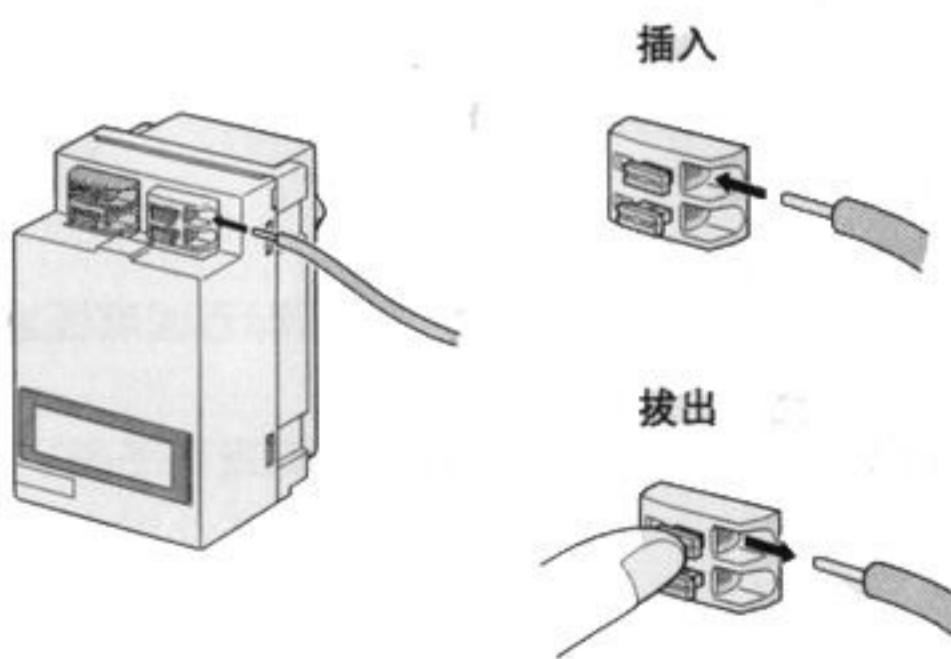

安装

有两种安装方法：安装在表面安装盒上，或嵌入安装在墙支架上。自我采购安装盒或支架，然后将其安装在墙面上。

注意

- 所有与本产品安装有关的工作都应由销售店维修人员或系统安装人员来完成，并且必须遵循当地的法律法规。
- 根据当地法规，在AC本体和扬声器线路之间留出适当的空间或使用一块绝缘板。


注：

- 连接之前请关闭功率放大器的电源。
- 拧紧螺丝时请勿用力过大，否则会损坏螺纹或安装框架。

推荐力矩：0.39 N.m (14 kgf.cm)

● 安装在扬声器音量控制器盒内(墙面安装)

- 将表面安装盒(自我采购)安装到墙壁上。
- 进行接线。
- 用两个控制器固定螺钉(附件：M4 X 35)将控制器安装到盒子上。
- 用两个面板固定螺钉将面板安装在控制器上。

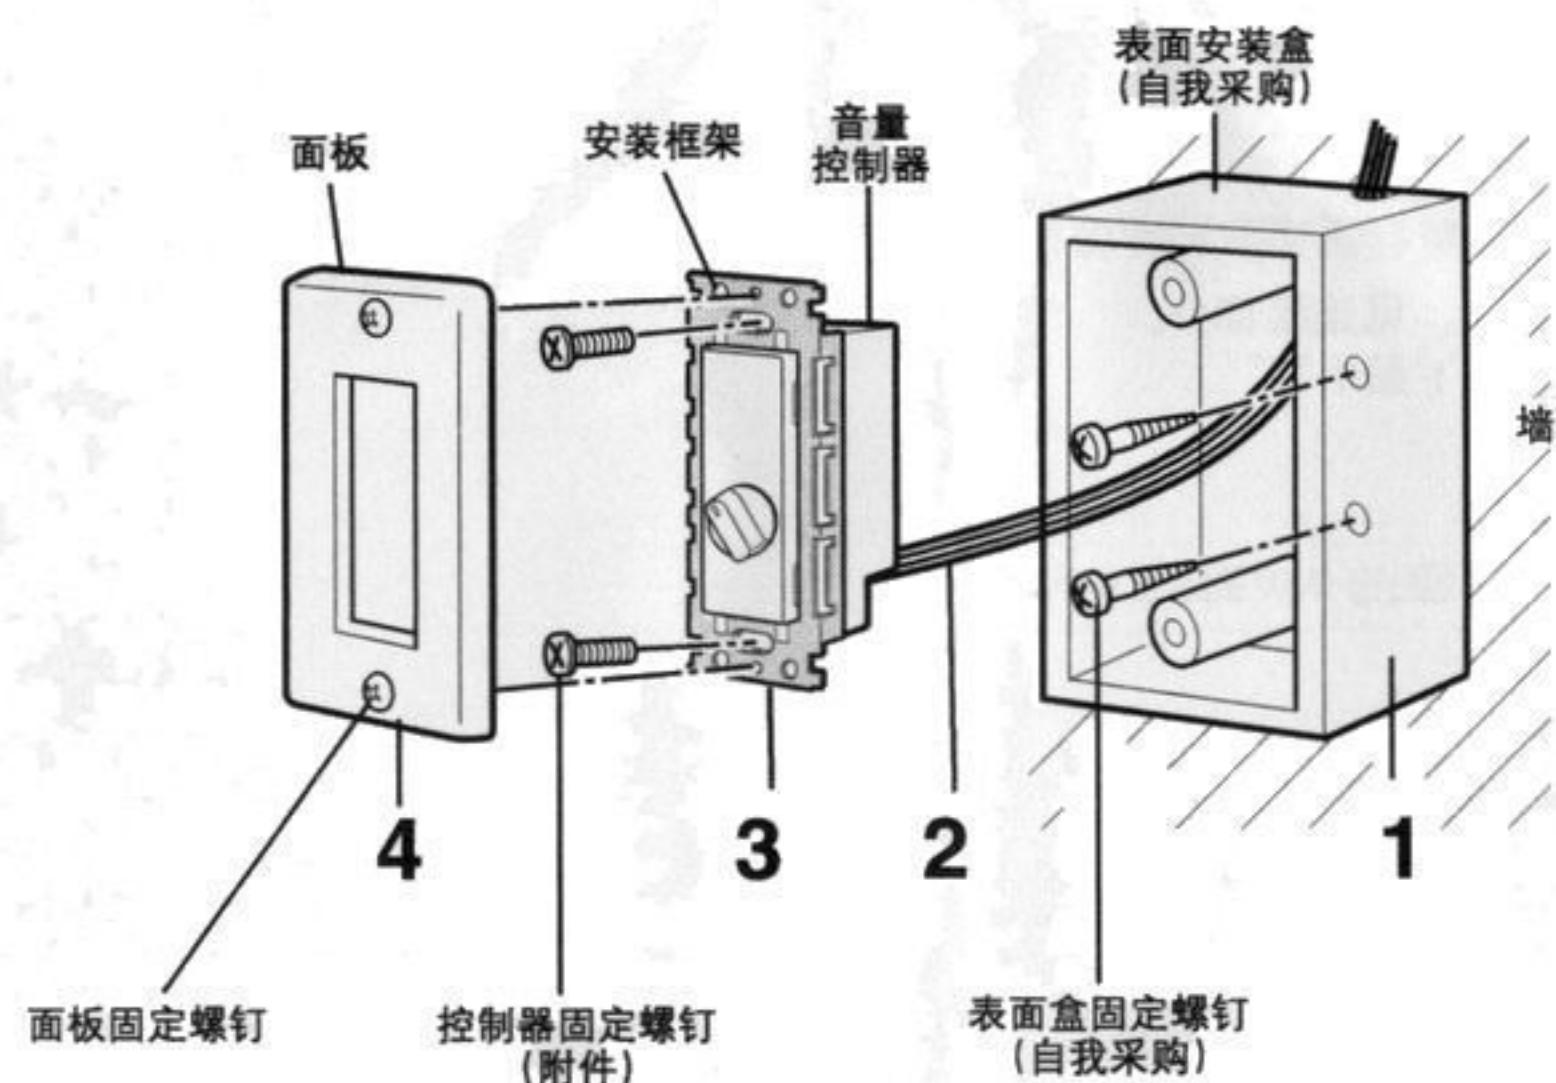

故障排除

症状

无声。

原因、措施

- 连接线是否已牢固插入于连接端子？
务请确保连接线插入到挤压式接口最深处。

- 连接线的连接是否正确?
请连接于正确极性的连接端子处。

- 功率放大器的电源是否打开?
请打开功率放大器的电源。

- 是否有连接线的连接错误？或2线式与3线式的连接是否混淆?
请连接于正确极性的连接端子。

音量无法调节。

规格

	WZ-VC106E/F	WZ-VC130E/F	WZ-VC160E/F
类型	带变压器	带变压器	带变压器
输入功率	0.5 W – 6 W	0.5 W – 30 W	0.5 W – 60 W
输入阻抗	20 kΩ – 1.67 kΩ	20 kΩ – 330 Ω	20 kΩ – 167 Ω
音量控制	5段 关/1 (-18 dB)*/2 (-12 dB)*/3 (-6 dB)*/4 (0 dB)*		
尺寸	70 mm (宽) x 120 mm (高) x 49 mm (深) {2-3/4" (高) 4-3/4" (宽) 1-15/16" (深)}		
重量	210 g {0.5 lbs.} (包括面板)		
表面处理	乳白色ABS		


重量及尺寸的表示均为概数。
规格有变化时，恕不另行通知。
* 括号中标注是衰减值。

附件

说明书	1本
以下用于安装：	
面板	1块
控制器固定螺钉(M4 X 35)	2个

● 安装到墙支架上(嵌入安装)

- 1 按下图所示钻一个长方形的孔，然后将墙支架(自我采购)安装到墙壁上。
- 2 进行接线。
- 3 用两个控制器固定螺钉(附件: M4 X 35)将控制器安装到盒子上。
- 4 用两个面板固定螺钉将面板安装在控制器上。

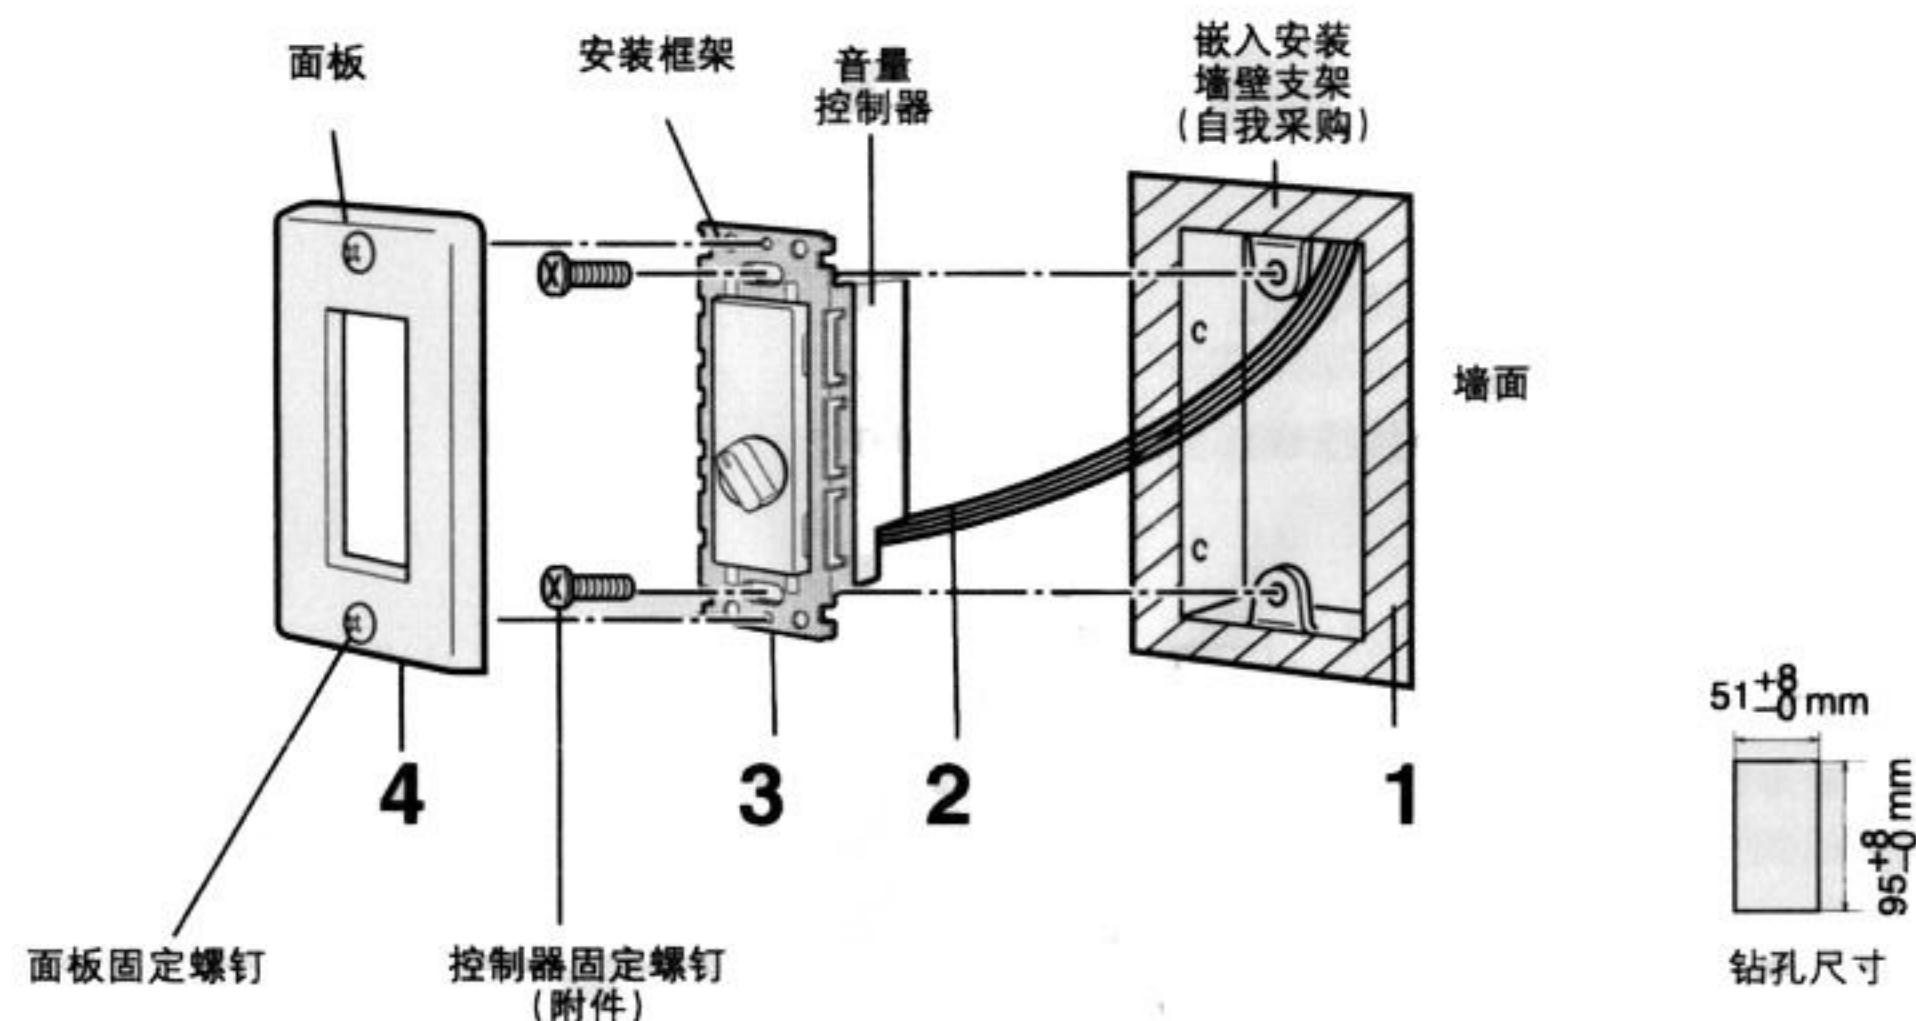

松下电器（中国）有限公司
中国北京市朝阳区光华东路甲8号和乔大厦C座6层

Matsushita Electric (China) CO., Ltd.

6/F, Tower C, He Qiao Plaza, No.8A Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China, 100026

苏州松下系统科技有限公司
苏州市新区滨河路1478号
中国制造

Panasonic System Solutions Suzhou Co., Ltd.

1478 Binhe Road, New District, Suzhou, China
<http://www.panasonic.co.jp/global/>